voltbricks

DATASHEET

Серия VDV

VDV1000

Универсальные компактные
DC/DC преобразователи

1. Описание

Изолированные DC/DC модули электропитания VDV для промышленной аппаратуры. При небольших габаритах (168×122×16 мм) максимальная выходная мощность модулей достигает 1000 Вт. При этом модули способны работать в широком диапазоне температур корпуса (до –60...+125°C).

Модули могут включаться и выключаться по команде, имеют полный комплекс защит от перегрузки по току, короткого замыкания и перенапряжения, могут включаться параллельно и последовательно по выходам. Отсутствие в схеме преобразователя оптронов позволяет модулю надежно функционировать в условиях воздействия ионизирующих излучений и высокой температуры в течение всего срока эксплуатации изделий.

Полимерная герметизирующая заливка обеспечивает надежную защиту от внешних воздействующих факторов и исключает повреждения преобразователя, вызванные вибрацией или попаданием грязи, влаги или соляного тумана.

Модули проходят специальные виды температурных и предельных испытаний, в том числе электротермотренировку с экстремальными режимами включения и выключения.

1.1. Разработаны в соответствии

▪ Климатическое исполнение	«В» по ГОСТ 15150
▪ Электромагнитная совместимость	EN / ГОСТ 55022 / CISPR 22
▪ Стойкость к ВВФ	ЗУ по ГОСТ 15150
▪ Прочность изоляции	ГОСТ 12997
▪ Сопротивление изоляции	ГОСТ 12997
▪ Контроль стойкости к ВВФ	ГОСТ 20.57.406, ГОСТ 20.57.416
▪ Надежность	ГОСТ 25359

1.2. Особенности

- Гарантия 5 лет
- Выходной ток до 40 А
- Низкопрофильная 16 мм конструкция с цилиндрическими выводами
- Рабочая температура корпуса –60...+125°C
- Магнитная обратная связь без оптронов
- Защита от КЗ, перенапряжения и перегрузки
- Дистанционное вкл/выкл
- Подстройка выходного напряжения
- Типовой КПД 89% при $U_{вых}$=24 В
- Полимерная герметизирующая заливка

1.3. Дополнительная информация

1.3.1. Описание на сайте производителя

https://voltbricks.ru/product/dcdc/vdv

1.3.2. 3D модели

https://support.voltbricks.ru/models/VDV1000.stp

1.3.3. Отдел продаж

+7 473 211-22-80; sales@voltbricks.ru

1.3.4. Техническая поддержка

support@voltbricks.ru

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 02.07.26

2. Содержание

1. Описание 1
1.1. Разработаны в соответствии 1
1.2. Особенности 1
1.3. Дополнительная информация 1
2. Содержание 2
3. Условное обозначение модулей 2
3.1. Сокращения 2
4. Характеристики преобразователей 3
4.1. Входные характеристики 3
4.2. Выходные характеристики 3
4.3. Общие характеристики 4
4.4. Конструктивные параметры 4
4.5. Функциональная схема 4
5. Сервисные функции 5
5.1. Схемы подключения 5
5.2. Дистанционное управление 5
5.3. Регулировка 6
5.4. Подключение модулей для параллельной работы 6
5.5. Выносная обратная связь 8
5.6. Диагностика выходного напряжения 8
6. КПД 9
7. Осциллограммы 9
8. Габаритные схемы 10
9. Радиаторы охлаждения 11

3. Условное обозначение модулей

Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом продаж по телефону +7 473 211-22-80 или электронной почте sales@voltbricks.ru

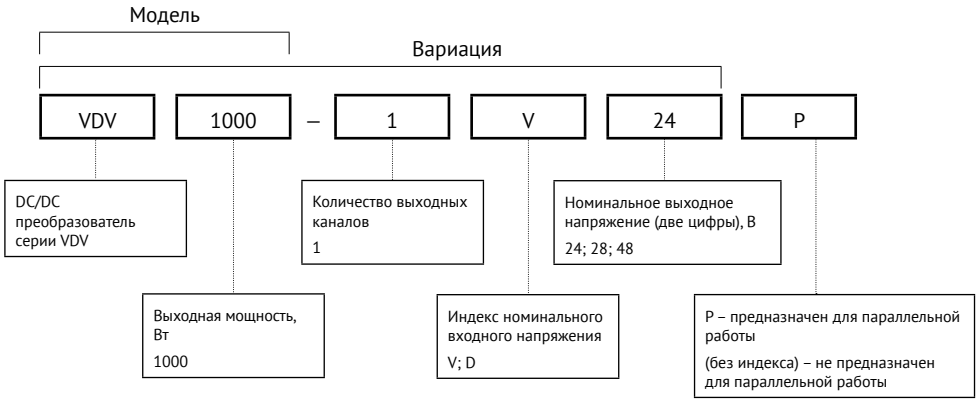

3.1. Сокращения

В настоящем DATASHEET приняты следующие сокращения:

Сокращение	Описание
$P_{вых}$	Выходная мощность
$U_{вых.ном}$	Номинальное выходное напряжение
$I_{вых.ном}$	Номинальный выходной ток
$I_{вых.мин}$	Минимальный выходной ток
$U_{вх.ном}$	Номинальное входное напряжение
$U_{вх.мин}$….$U_{вх.макс}$	Диапазон входного напряжения
$T_{корп}$	Рабочая температура корпуса
$T_{окр}$	Рабочая температура окружающей среды

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 02.07.26

Сокращение	Описание
НКУ	Нормальные климатические условия (температура воздуха от 15 °С до 35 °С)
ТУ	Технические условия ТУЛВ.436630.009ТУ

4. Характеристики преобразователей

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе является не полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы, правила эксплуатации) приведена в технических условиях. Сами технические условия, а также 3D модели преобразователей и Footprints доступны для скачивания на сайте www.voltbricks.ru в разделе «Документация».

4.1. Входные характеристики

Параметр	Условия	Значение
Номинальное входное напряжение, В	Индекс «D»	60 В
	Индекс «V»	27 В
Диапазон входного напряжения, В	Индекс «D»	36...75
	Индекс «V»	17...36
Переходное напряжение (1 с), В	Индекс «D»	36...84
	Индекс «V»	17...80
Типовой КПД для $U_{вых}$=24 В	Индекс «D»	89%
	Индекс «V»	88%

** Пульсации входного тока (10–10000 Гц) — 8% Uвх ном.

4.2. Выходные характеристики

4.2.1. Выходная мощность и ток

Модель	VDV1000		
Мощность, Вт	960	1000	
Выходное напряжение, В	24	28	48
Макс. выходной ток, А	40	35,71	20,83

4.2.2. Выходные характеристики

Параметр		Значение
Подстройка выходного напряжения в одноканальных модулях		5% $U_{вых\ ном}$
Нестабильность выходного напряжения	При изменении входного напряжения ($U_{вх\ мин}$...$U_{вх\ макс}$)	макс ±2% $U_{вых\ ном}$
	При изменении тока нагрузки ($0{,}1I_{ном}$...$I_{ном}$)	
	Суммарная нестабильность	±6% $U_{вых\ ном}$
Размах пульсаций (пик-пик)		<2% $U_{вых\ ном}$
Максимальная ёмкость нагрузки	24 В 60 В	470 мкФ 220 мкФ

Параметр		Значение
Время включения (по команде)		<0,1 с
Уровень срабатывания защиты от перегрузки*		<1,8 $P_{макс}$
Защита от короткого замыкания*		автоматическое восстановление
Защита от перенапряжения на выходе		1,5 $U_{ном}$ для всех VDV
Работа на холостом ходу**	Iвых < 0.1×$I_{вых\ ном}$	Uвых ⩽ 1,3×$U_{вых\ ном}$

* Параметры являются справочными и не могут быть использованы при долговременной работе, превышении максимального выходного тока, при работе вне диапазона рабочих температур, при работе модуля с выходными напряжениями сверх диапазона регулировки.

** При работе на холостом ходу амплитуда пульсаций выходного напряжения не нормируется. При этом возможно проявление режима «релаксации», т.е. периодического появления и пропадания напряжения на выходе модуля, которое не является браковочным признаком. Длительная эксплуатация модуля в режиме холостого хода не рекомендуется.

4.3. Общие характеристики

Параметр		Значение
Температура корпуса	Рабочая	–60...+125 °C
	Хранения	–60...+125 °C
Частота преобразования		280 кГц ±10%
Ёмкость изоляции (10 кГц)	вход/выход	1500 пФ
Прочность изоляции (60 с)	вход/выход, вход/корпус, выход/корпус	~500 В, 50 Гц
Сопротивление изоляции @ =500 В	вход/выход, вход/корпус, выход/корпус	20 МОм, НКУ
Тепловое сопротивление корпуса		2,7 °C/Вт
Тепловая защита		есть
Дистанционное вкл/выкл		Выкл.: соединение выводов ВКЛ и –ВХ, I⩽5 мА
Устойчивость к вибрации, пыли и соляному туману		+
Устойчивость к влаге (Токр.=25°C)		98%
MTBF	$U_{вх}=U_{вх\ ном}$, $I_{вых}=0,7\times I_{макс}$, $T_{корп}\leq 0,7\times T_{корп\ макс}$	1 738 000 ч
	$U_{вх}=U_{вх\ ном}$, $I_{вых}=0,5\times I_{макс}$, $T_{корп}\leq 0,5\times T_{корп\ макс}$	2 133 000 ч
Срок гарантии		5 лет

4.4. Конструктивные параметры

Параметр	Значение
Материал корпуса	алюминий
Материал компаунда	эпоксидный
Материал выводов	оловянная бронза
Масса	не более 750 г

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 02.07.26

Параметр	Значение
Температура пайки	260 °C @ 5 с

4.5. Функциональная схема

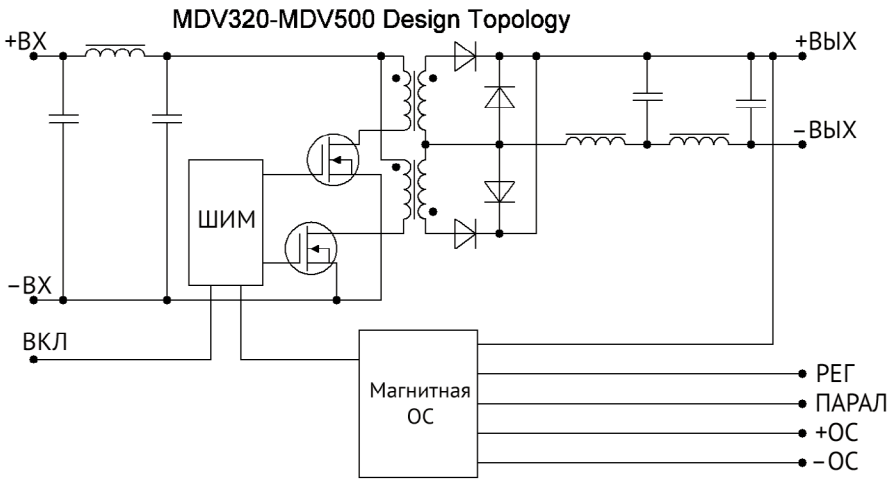

Рис. 1. Топология VDV1000.Схемы подключения.

5. Сервисные функции

5.1. Схемы подключения

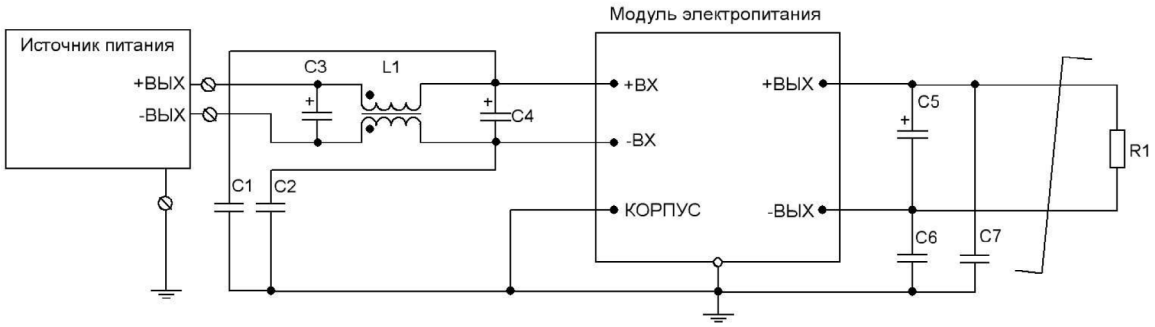

Рис. 2. Типовая схема подключения для одноканального модуля.

ГОСТ 30429-96 кривая «3»	L1	синфазный дроссель			0,7 мГн
	C3	керамический конденсатор	Входное напряжение	=27 В =60 В	470...1000 мкФ 100...220 мкФ
C1, C2, C6, C7		керамический конденсатор			100...4700 пФ =500 В мин.
C4		танталовый конденсатор	Входное напряжение	=27 В =60 В	470–1000 мкФ 50 В 100–220 мкФ 100 В

C5	танталовый конденсатор	Выходное напряжение	=24 В =28 В =48 В	100 мкФ 47 мкФ 47 мкФ

5.2. Дистанционное управление

Функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ по команде позволяет управлять работой модуля с использованием механического реле *[Рис. 4]*, транзистора типа «разомкнутый коллектор» *[Рис. 5]* или оптрона *[Рис. 6]*.

Выключение модуля электропитания должно осуществляться соединением вывода «ВКЛ» с выводом «–ВХ». При этом через ключ может протекать ток до 5 мА, а максимальное падение напряжения на ключе должно быть не более 1,1 В.

Включение модуля электропитания осуществляется размыканием ключа за время не более 5 мкс. В разомкнутом состоянии к ключу приложено напряжение около 5 В, допустимая утечка тока через ключ не должна превышать 50 мкА.

При организации дистанционного включения-выключения одновременно нескольких модулей электропитания не допускается установка дополнительных элементов в цепи, соединяющие выводы «ВКЛ», «–ВХ» и коммутирующий ключ.

Если функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ не используется, вывод «ВКЛ» допускается оставить неподключенным или выкусить.

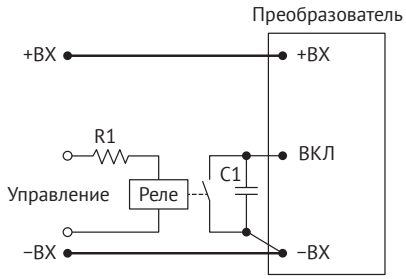

Рис. 4. ВКЛ/ВЫКЛ с помощью реле.

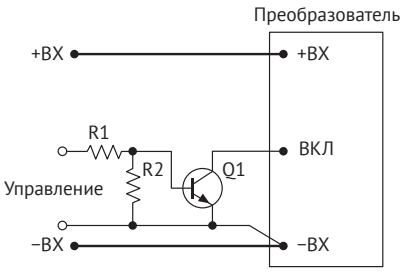

Рис. 5. ВКЛ/ВЫКЛ с помощью биполярного транзистора.

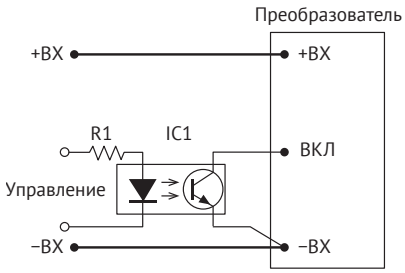

Рис. 6. ВКЛ/ВЫКЛ с помощью оптрона.

5.3. Регулировка

Регулировка выходного напряжения модулей электропитания в диапазоне не менее ±5%, имеющим вывод «РЕГ», может осуществляться, например, путем подключения вывода «РЕГ» через резистор к выводу «–ВЫХ» для увеличения выходного напряжения *[Рис. 7]* или к выводу «+ВЫХ» для уменьшения выходного напряжения *[Рис. 8]*.

При использовании потенциометра R2 и внешних ограничивающих резисторов (R1, R3) возможно реализовать регулировку как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения *[Рис. 9]*.

В случае необходимости управления выходным напряжением модуля электропитания сигналом внешнего источника тока или напряжения, например, в микроконтроллерных автоматизированных системах управления с помощью сигнала ЦАП, внешний сигнал тока или напряжения необходимо подавать на вывод регулировки относительно вывод «–ВЫХ», в соответствии с рисунками (г) и (д).

Номинал элементов цепи *[Рис. 7]*, *[Рис. 8]*, *[Рис. 9]*, величины тока *[Рис. 10]* и напряжения *[Рис. 11]* определяются эмпирически или расчетным способом, указанным в руководящих технических материалах на сайте www.voltbricks.ru.

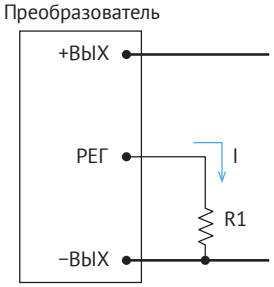

Рис. 7. Регулировка увеличением $U_{ВЫХ}$.

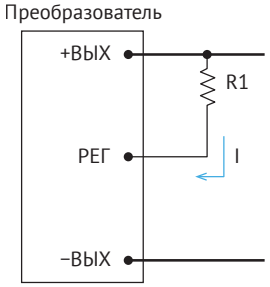

Рис. 8. Регулировка снижением $U_{ВЫХ}$.

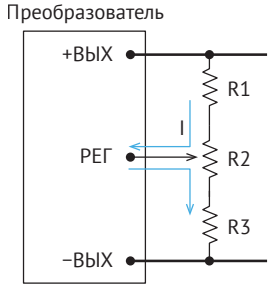

Рис. 9. Регулировка потенциометром.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 02.07.26

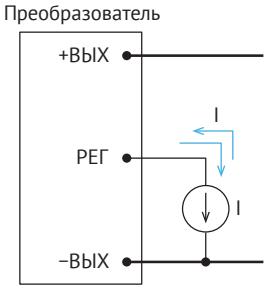

Рис. 10. Регулировка источником тока.

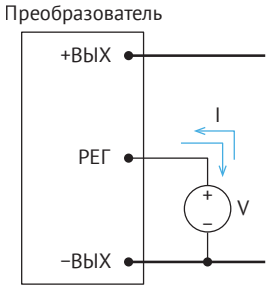

Рис. 11. Регулировка источником напряжения.

Значение номинала регулировочных резисторов

Номинальное выходное напряжение модуля, В	Сопротивление резистора $R_{РЕГ}$, кОм, для получения выходного напряжения										
	$0,95xU_{ном}$	$0,96xU_{ном}$	$0,97xU_{ном}$	$0,98xU_{ном}$	$0,99xU_{ном}$	$U_{ном}$	$1,01xU_{ном}$	$1,02xU_{ном}$	$1,03xU_{ном}$	$1,04xU_{ном}$	$1,05xU_{ном}$
24	332	429	591	913	1881	∞	192	79	42	23	12
28	395	509	697	1075	2208	∞	195	81	43	24	13
48	803	1024	1392	2128	4335	∞	205	86	46	26	15

5.4. Подключение модулей для параллельной работы

Модули с индексом «P» имеют встроенную функцию параллельной работы, которая выравнивает выходную мощность каждого из включаемых модулей, при токах загрузки близких к номинальным значениям.

Подключение для параллельной работы осуществляется запараллеливанием выходных цепей модулей в сборные шины и объединением у них выводов параллельной работы в соответствии с рисунком *[Рис. 12]*.

При этом необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- модули электропитания должны располагаться в непосредственной близости друг от друга. Разделительные диоды и предохранители должны кратчайшим путем соединяться с соответствующими штырями модулей;
- проводники, соединяющие выходные выводы модулей со сборными шинами, должны быть одинаковыми, минимальной длины и большого сечения. Подключение в «минусовые» выходные цепи разделительных диодов и токоизмерительных резисторов не допускается;
- сборные шины должны проходить в непосредственной близости от выходных штырей модуля и иметь сечение в N раз большее, чем проводники, соединяющие модули с шиной, где N- количество модулей, включенных параллельно;
- соединение сборных шин с нагрузкой должно находиться в средней части шин;
- категорически запрещается коммутировать выходные цепи модулей во включенном состоянии.

Возможность параллельного соединения выходов модулей электропитания для работы на общую нагрузку позволяет увеличить суммарную выходную мощность модулей до значения:

$$P_{СУММ.} = 0,7 \times N \times P_{МАКС},$$

где 0,7 – рекомендуемый коэффициент загрузки модулей,
N – количество модулей, включаемых параллельно,
$P_{МАКС}$ – максимальная выходная мощность модуля, Вт.

При правильно выполненном подключении модулей электропитания на номинальной суммарной выходной мощности отклонение выходных токов модулей от их номинальных значений не должен превышать 15 %.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 02.07.26

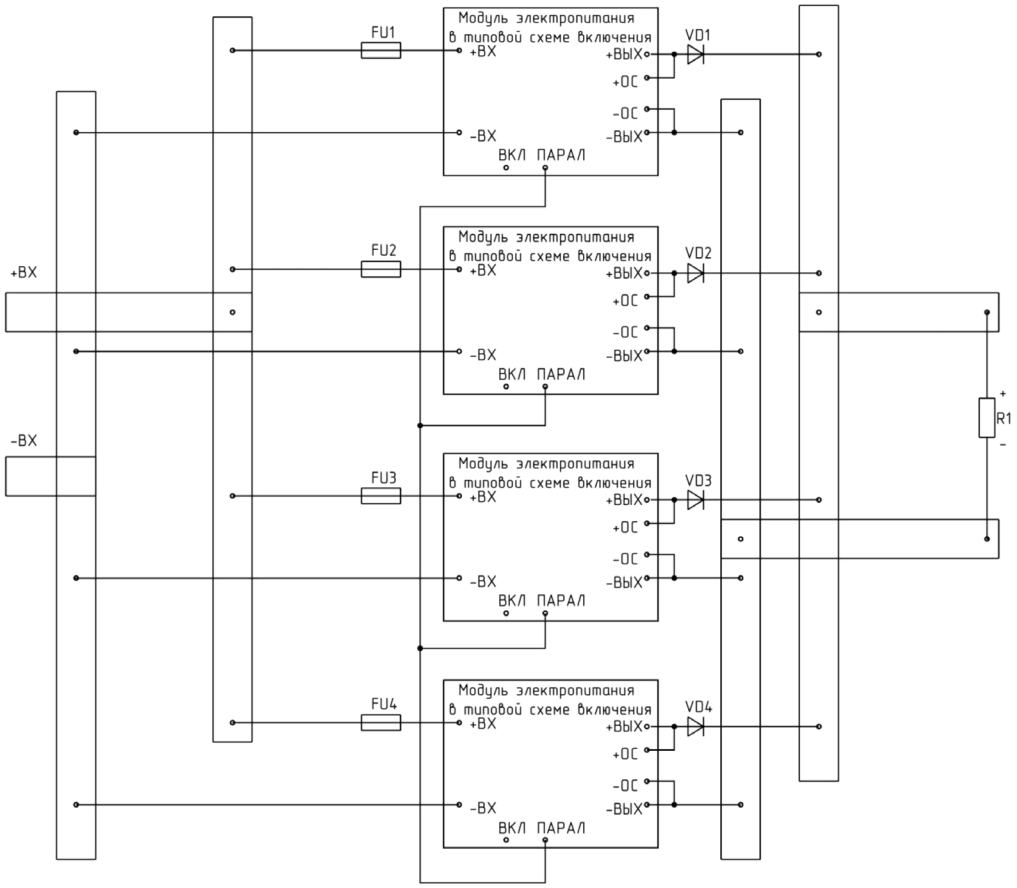

Рис. 12. Схема подключения модулей электропитания для параллельной работы (без указания элементов типовой схемы подключения [Рис. 2]).

В качестве диодов VD1…VD4 рекомендуется применять диоды Шоттки, имеющие минимальное падение напряжения. Их максимальное обратное напряжение должно быть в 1,5-2 раза больше, чем $U_{вых.ном.}$ модулей. Максимальный прямой ток диодов должен минимум в два раза превосходить $I_{вых.ном.}$ одного модуля. Предохранители FU1-FU4 должны быть рассчитаны на ток не менее 2 × $I_{вх.макс.}$

5.5. Выносная обратная связь

Применение выносной обратной связи (ОС) позволяет обеспечить компенсацию падения напряжения на соединительных проводах и развязывающих диодах. Максимальная величина компенсации падения выходного напряжения не менее 5% $U_{вых}$. Для обеспечения лучшей помехозащищённости выводы «+ОС» и «-ОС» модулей электропитания рекомендуется подключать к нагрузке «витой парой» сечением не менее 0,1 мм².

Типовая схема включения выносной ОС для системы электропитания с «длинными» линиями питания приведена на рисунке:

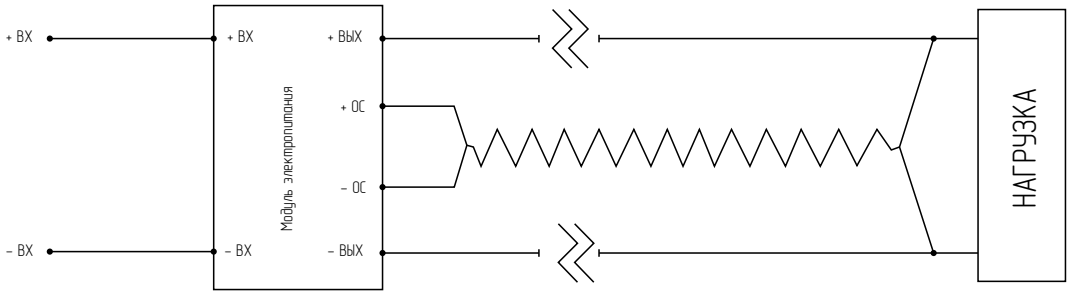

Рис. 13. Типовая схема включения выносной ОС.

В случае, когда функция выносной ОС не используется, необходимо напрямую соединить вывод «+ОС» с выводом «+ВЫХ», вывод «-ОС» с выводом «-ВЫХ». Не допускается оставлять неподключёнными выводы «+ОС» и «-ОС».

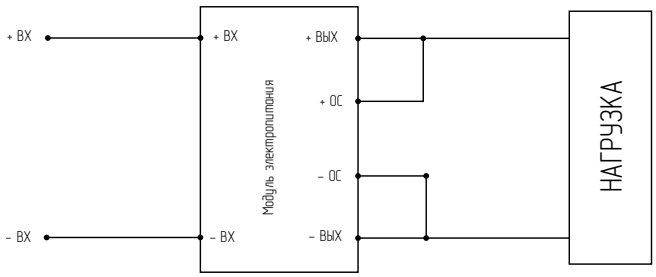

Рис. 14. Типовая схема включения без использования выносной ОС.

5.6. Диагностика выходного напряжения

Вывод «ДИАГНОСТИКА» производит оценку уровня выходного напряжения модуля. Если выходное напряжение находится в диапазоне от (0,85 × $U_н$) ± 5% до (1,15 × $U_н$) ± 5% , то на выходе «ДИАГНОСТИКА» присутствует напряжение высокого уровня (2,4 … 5,4 В) относительно вывода «-ВЫХ», в противном случае – напряжение низкого уровня (не более 0,4 В).

Нагрузочная способность составляет не более 1мА, поэтому для подключения к этому выводу, например, светодиода, необходим буферный каскад. Во избежание ложных срабатываний сигнала «ДИАГНОСТИКА», общий провод буферного каскада следует подключать к выводу «-ВЫХ», а не к выводу «КОРПУС», не к физическому корпусу модуля и не к защитному заземлению.

6. КПД

Зависимость КПД от нагрузки

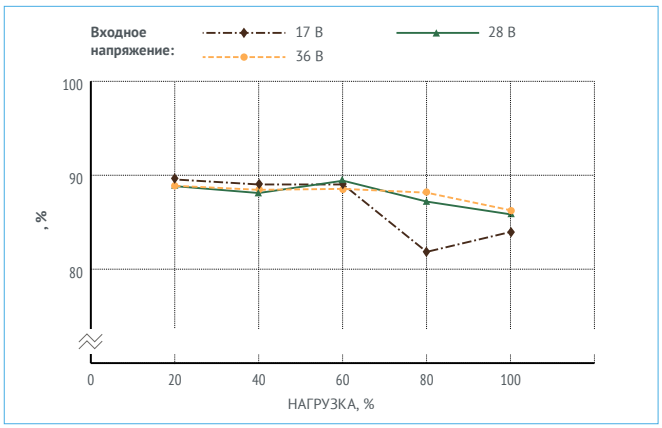

Рис. 15. КПД VDV1000-1V28.

7. Осциллограммы

Режимы и условия испытаний: $U_{вх}$=28 В; $I_{вых}$=30 А; $U_{вых}$=24 В; $C_{вых}$=100 мкФ; $T_{окр}$=25°C.

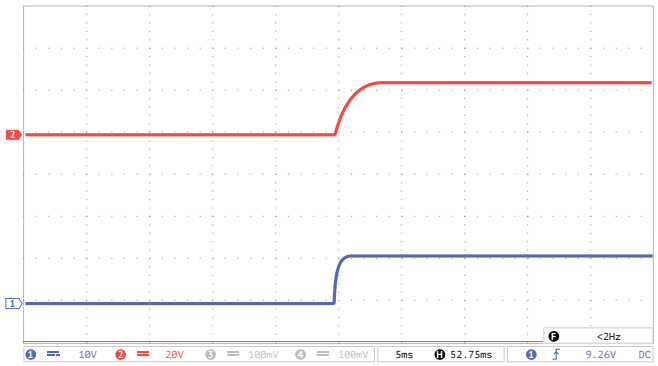

Рис. 16. Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи команды дистанционного управления.
Луч 1 (синий) — напряжение на выводе «ВКЛ». Масштаб 10 В/дел.
Луч 2 (красный) — выходное напряжение. Масштаб 20 В/дел.
Развертка t=5 мс/дел.

Рис. 17. Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи входного напряжения.
Луч 1 (синий) — входное напряжение. Масштаб 100 В/дел.
Луч 2 (красный) — выходное напряжение. Масштаб 20 В/дел.
Развертка t=50 мс/дел.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 02.07.26

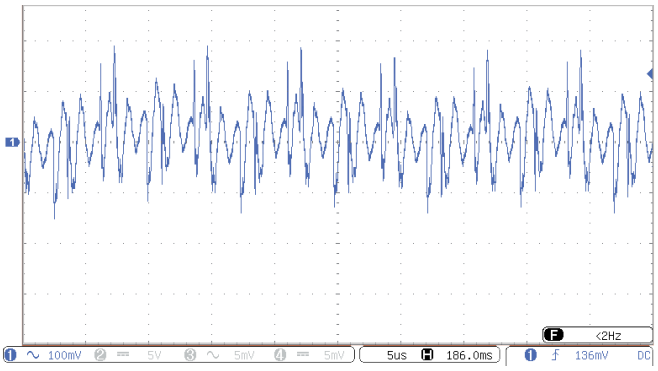

Рис. 18. Осциллограмма пульсаций выходного напряжения.
Масштаб 100 мВ/дел.
Развертка 1 мкс/дел.
Метод измерения: см. ТУЛВ.436630.002ТУ.

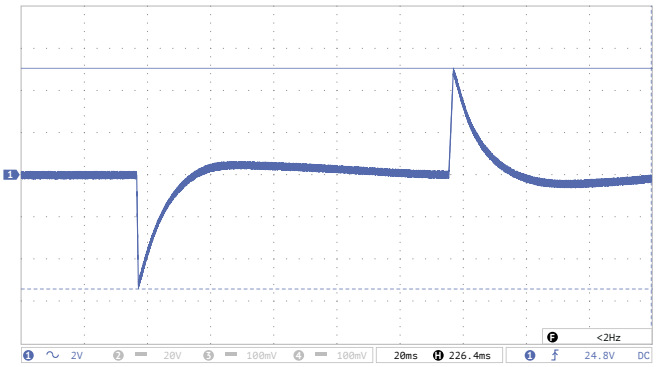

Рис. 19. Осциллограмма переходного отклонения выходного напряжения при изменении выходного тока.
Масштаб 2 В/дел.
Развертка t=20 мс/дел.
Диапазон изменения тока (10...100%) Iном.
Длительность фронта 500 мкс.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 02.07.26

8. Габаритные схемы

Исполнение в усиленном корпусе с фланцами

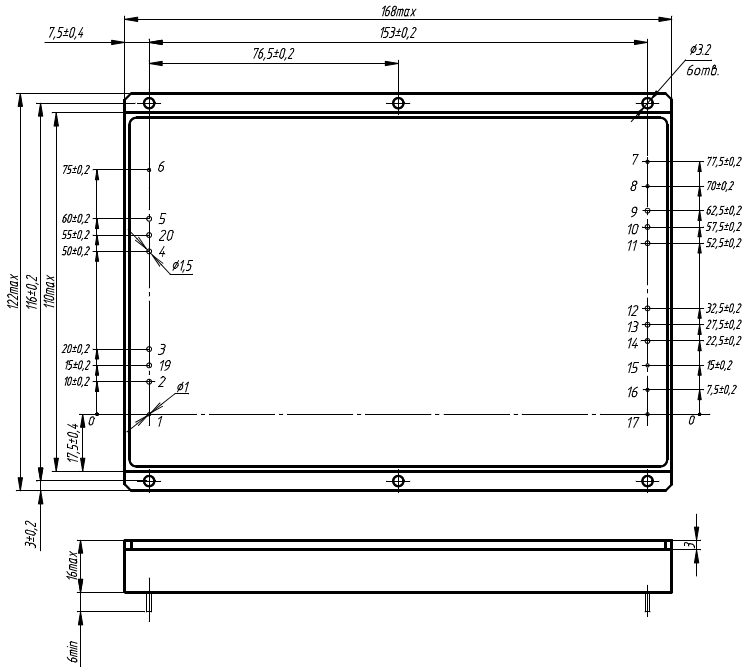

Рис. 20. Модель с одним выходом.

Вывод #	1	2, 3, 19	4, 5, 20	6	7	8	9, 10, 11	12, 13, 14	15	16	17	18
Назначение	ВКЛ	−ВХ	+ВХ	КОРП	ДИАГ	+ОС	+ВЫХ	−ВЫХ	−ОС	РЕГ	ПАРАЛ	НЕ УСТ

9. Радиаторы охлаждения

Децимальный номер	Расположение рёбер	Размеры A×B×H×D, мм	Площадь, см²	Масса, г
ТУЛВ. 752695.009	Продольное	168×125×46×6	1890	1200

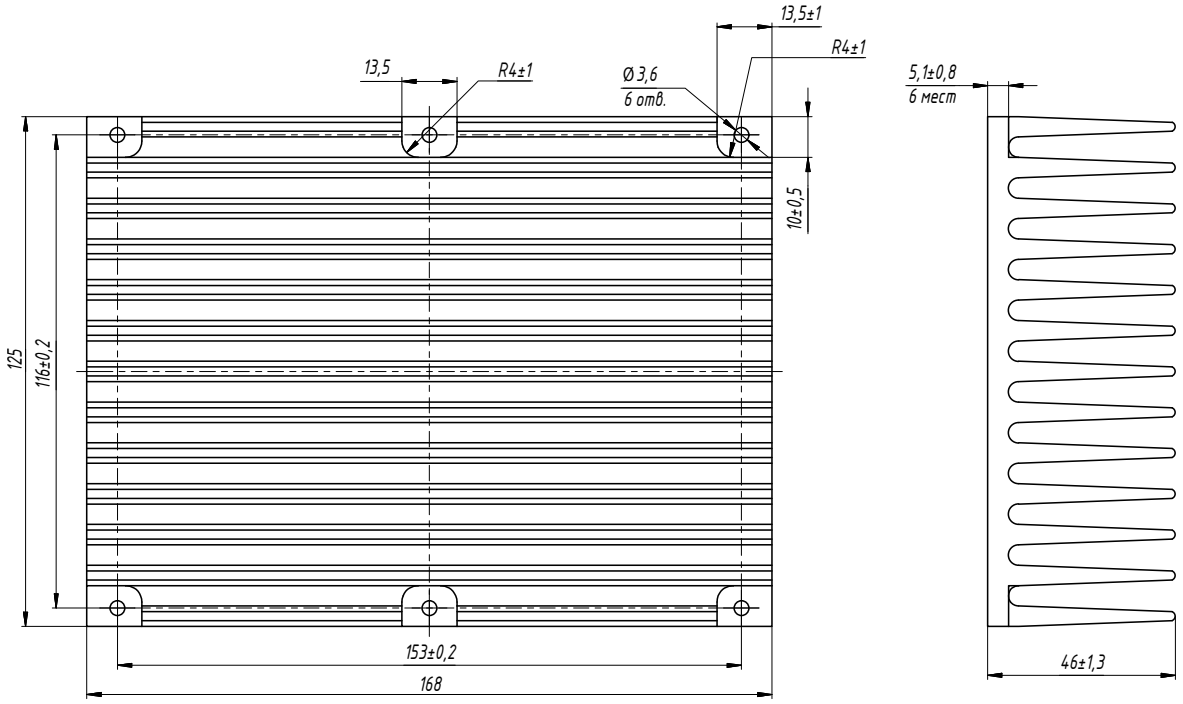

Рис. 10. *ТУЛВ. 752695.009.*

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 02.07.26

voltbricks

www.voltbricks.ru info@voltbricks.ru

Компания «Вольтбрикс» — ведущий российский разработчик и производитель DC/DC преобразователей и систем электропитания для ответственных сфер применения.

+7 473 211-22-80

Даташит распространяется на следующие модели: VDV1000-1V24; VDV1000-1V28; VDV1000-1V48; VDV1000-1D24; VDV1000-1D28; VDV1000-1D48.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 02.07.26